



CenterLine

Guia Rápido Versão 1.07

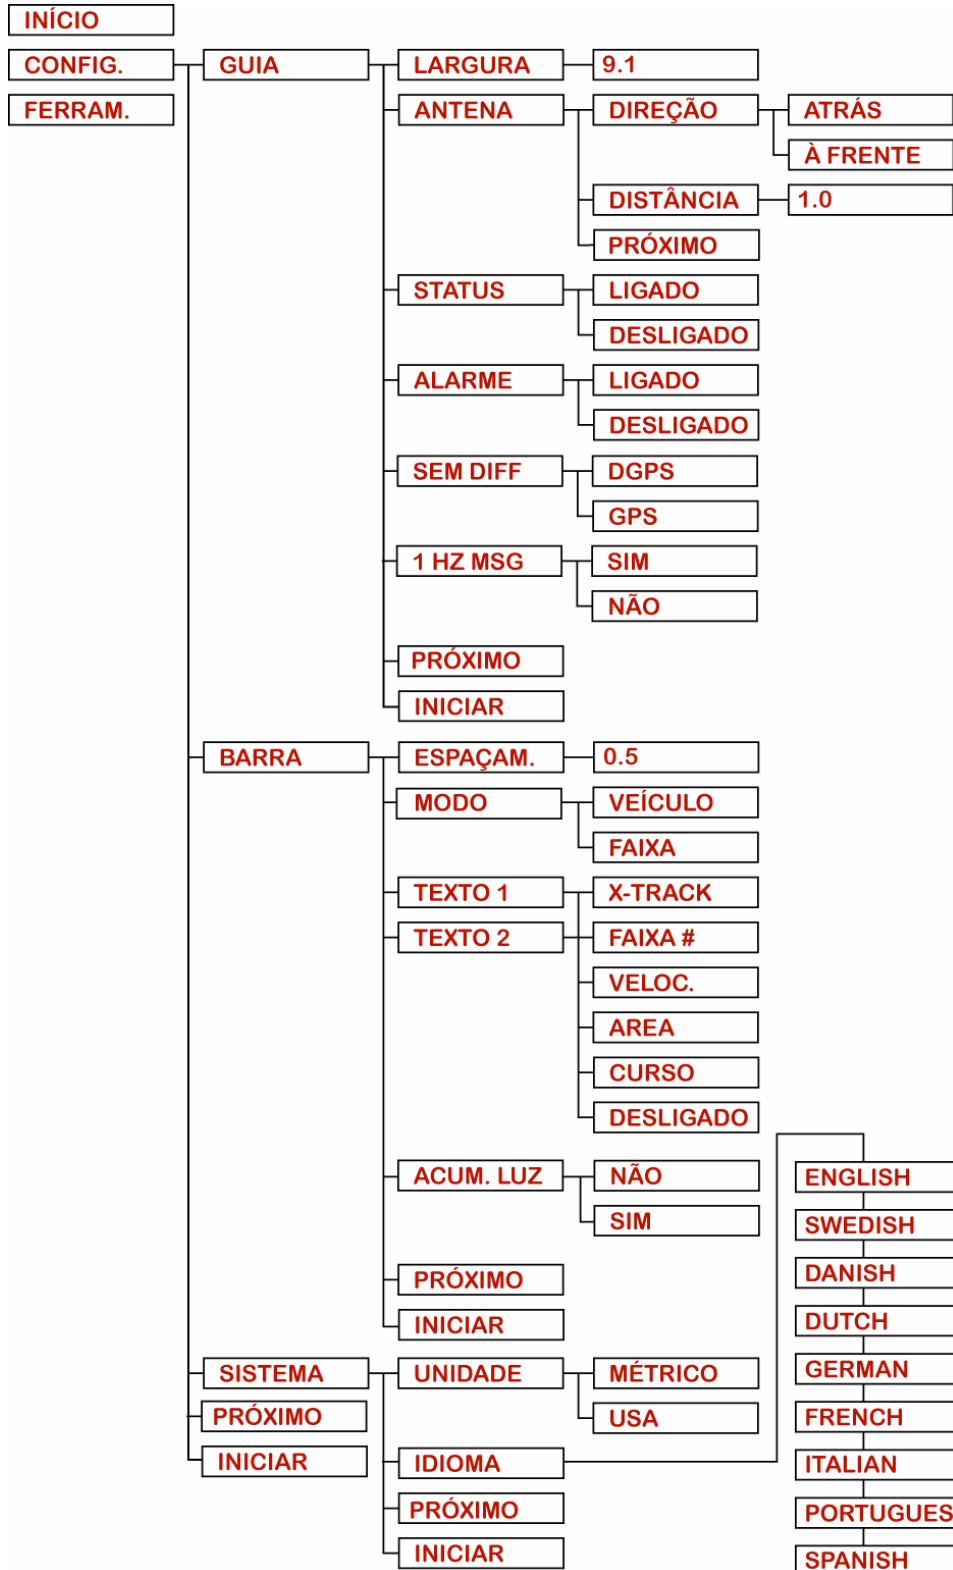

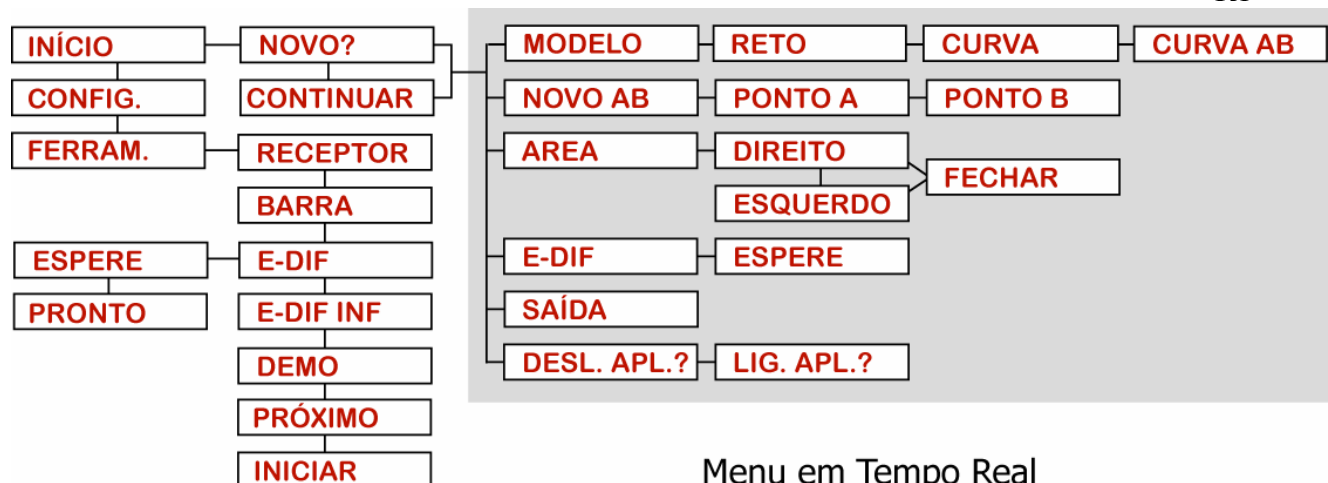

Menu em Tempo Real

Item mostrado	Descrição
INÍCIO	Pressione Enter para iniciar a operação em tempo real. Lembre-se de fazer a configuração antes. Para a operação começar, o receptor GPS e a Barra de Luzes devem estar funcionando adequadamente.
NOVO?	Pressione Enter para iniciar um novo campo. Todos os dados armazenados anteriormente, como trajetória, retorno ao ponto inicial e linha de orientação são disponibilizados para a continuação do trabalho.
CONTINUAR	Pressione Enter para continuar no campo atual. Todos os dados armazenados anteriormente, como trajetória, retorno ao ponto inicial e linha de orientação são guardados na memória.
DESL.APL.?	Pressione Enter para desligar a aplicação. Faça o mesmo para mudar quando estiver LIG. APL.? . Essa opção somente aparecerá se o cabo do sensor estiver desconectado e a configuração <GUIA> <STATUS> estiver <LIGADO>.
LIG. APL.?	Pressione Enter para ligar aplicação. Faça o mesmo para mudar quando estiver em DESL. APL.? . Essa opção somente aparecerá se o cabo do sensor estiver desconectado e a configuração <GUIA> <STATUS> estiver <LIGADO>.
RETO	Indica que o modo atualmente ativo é para trabalho em Retas.
CURVA	Indica que o modo atualmente ativo é para trabalho em Curvas.
CURVA AB	Indica que o modo atualmente ativo é para trabalho em Curvas, com marcação de pontos A e B.
NOVO AB	Pressione Enter para criar uma nova referência de orientação. Ponto A é mostrado na janela de texto. Pressione Enter para marcar o local A. Ponto B estará no visor de texto. Pressione Enter e marque o local B.
AREA	Pressione Enter para iniciar a determinação da área. O aparelho perguntará qual lado do veículo está mais próximo à borda do campo. Automaticamente ou manualmente feche a área. Se a área já estiver sido determinada, aparecerá o Item VER . Pressione Enter para ver o tamanho da área.
SAÍDA	Pressione Enter para sair da orientação em tempo real.