

# MATRIX® PRO GS

## TARKVARAVÄRSKENDUSE ALLALAADIMINE

**HOIATUS!** See värskendus on mõeldud ainult Matrix Pro GS pultidele, millel jookseb vähemalt tarkvara v2.50.

**HOIATUS!** Enne, kui oma puldi vanalt versioonilt (v2.50) uemale versioonile värskendate, peate oma tööd USB-draivile edastama. Tööde kasutamise jätkamiseks tuleb need importida rakendusse Fieldware Link ja seejärel eksportida sellest Matrix Pro GS failidena. Matrixi pult ei säilita kõiki eelmisi programmeeritud sätteid, kui vanalt versioonilt (v2.50) uemale versioonile üle lähete. (MÄRKUS. Sätted säilivad, kui versioonilt v3.0x ja hilisematelt versioonidelt minnakse üle uuematele versioonidele.)

## TARKVARAVÄRSKENDUSE INSTALLIMINE

TeeJet Technologies jätkab oma tarkvara täiustamist, puldi tarkvaravärskendused on saadaval aadressil [www.teejet.com](http://www.teejet.com). Enne värskendamise alustamist tuleb tarkvaravärskenduse kaust USB-mäluseadmele kopeerida.

**SOOVITUS.** Sõiduk peab olema pargitud, kui värskendamine on pooleli. See ennetab värskendamisprotsessi katkestamist, kui USB-draiv liikuvus sõidukis rappub.


**MÄRKUS.** Fail on tihendatud ZIP-vormingus ja tuleb enne USB-draivile laadimist lahti pakkida.

**Matrix Pro 570GS ja 840GS puldi värskendamiseks tehke järgmist:**

1. Laadige ZIP-fail alla otse arvuti töölauale või allalaadimiste kausta (üksikasju vt dokumendist „Kuidas ZIP-faile laadida alla.pdf“).
2. Tehke ZIP-failil topeltklõps ja valige seejärel sümbol A või B.
  - A) Kopeerige ja kleepige kaust „tjupdate“ tühja USB-draivi juurkataloogi.
  - B) Kasutage funktsiooni „Ekstrakti kõik failid“, et pakkida allalaaditud fail lahti tühja USB-draivi juurkataloogi (üksikasju vt dokumendist „Kuidas ZIP-faile laadida alla.pdf“).

Pärast allalaadimist ja lahtipakkimist näete USB-draivil kausta „tjupdate“.

**SOOVITUS.** Kasutage tühja USB-draivi. Veenduge, et sellel pole muid automaatselt käivitataavaid faile.
3. Väljutage USB-draiv korralikult arvutist, kasutades tegumiriba ikooni „Eemalda riistvara turvaliselt“ või funktsiooni „Väljuta see ketas“ aknas Minu arvuti või suvandit „Väljuta ketas“ (MAC-il).
4. Kui pult on VÄLJAS, tõstke kummikate üles ja sisestage USB-draiv Matrixi pulti.

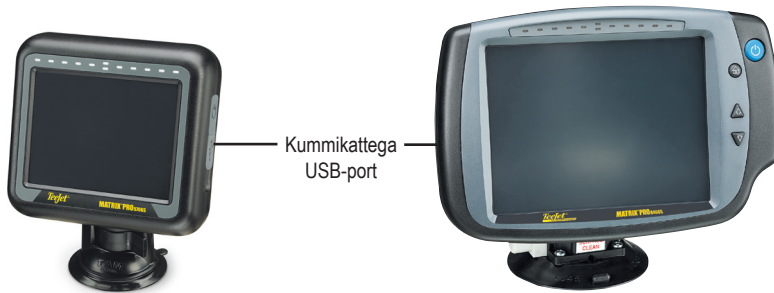

### HOIATUS! USB-DRAIVI PIIRANGUD

TeeJeti logoga 16 GB USB-draivid, millel on sinine silmus (joonis 1), sobivad töö andmete ja aruannete edastamiseks TeeJet Matrix Pro GS pultidelt/pultidele, kuid need **EI** sobi Matrix Pro GS puldi tarkvara värskendamiseks.

TeeJeti logoga 8 GB USB-draivid, millel on kollane silmus (joonis 2), sobivad töö andmete ja aruannete edastamiseks ning Matrix Pro GS puldi tarkvara värskendamiseks.

Kui teil on küsimusi, pöörduge ettevõtte TeeJet Technologies klienditoe poole.

*Joonis 1: TeeJet 16 GB USB-draivid*



*Joonis 2: TeeJet 8 GB USB-draivid*



**HOIATUS!** Ärge kasutage U3 tehnoloogiaga (tuntud ka kui „U3 nutikad draivid“) USB-mäluseadet, kuna U3 tehnoloogia võib põhjustada allalaadimise või töö salvestamisega seotud probleeme.



5. Vajutage toitenuppu, et pult SISSE lülitada.

**HOIATUS!** Ärge eemaldage USB-draivi ega ühendage puldi toidet värskendusprotsessi ajal lahti.

Värskendamine algab automaatselt. Kuvad ringlevad tsüklis, LED-valgusribad vilguvad ja pult taaskäivitub (must ekraan ja kõik LED-indikaatorid vilguvad) enne, kui kuvatakse puutekraani kalibreerimiskuva. Kandke hoolt ekraani täpse kalibreerimise eest, vastasel juhul on võimalik, et puutekraan ei toimi nõuetekohaselt.

**MÄRKUS.** Liivakella kuva täitumine võib võtta veidi aega. Seni, kuni sinine LED-indikaator keskel vilgub, on pult töökorras.

6. Kui kalibreerimine on lõpetatud ja puldil kuvatakse USB-draivi eemaldamise animatsiooni, siis eemaldage USB-draiv.

7. Vajutage ROHELISE LINNUKESE ikooni , et tarkvaraversiooni muudatusega nõustuda. PUNASE RISTI ikooni  vajutamine tühistab värskendusprotsessi ja säilitab eelmise tarkvaraversiooni.

8. Värskendamine jätkub ja ekraanil kuvatakse sel ajal pöörlevat pihustite komplekti.

9. Kui kuvatakse TeeJet Technologiesi käivituskuva, on värskendamine lõpule viidud.

Veendumaks, et värskendus on installitud, kontrollige versiooni numbrit kuval .

**MÄRKUSED.**

► Tarkvaravärskenduse faili saab kasutada mitmel Matrix-puldil.

► Enne kui kasutate USB-draivi Matrixi andmete talletamiseks, peab värskenduskaust olema USB-draivilt eemaldatud.

**HOIATUS!** Ärge kasutage U3 tehnoloogiaga

(tuntud ka kui „U3 nutikad draivid“) USB-mäluseadet, kuna U3 tehnoloogia võib põhjustada allalaadimise või töö salvestamisega seotud probleeme.

**Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke palun ühendust ettevõttega TeeJet Technologies.**

**TEEJET TECHNOLOGIES EI VASTUTA KAHJUDE EEST, MIS ON TEKKINUD EBAÕIGE ALLALAADIMISE JA VÄRSKENDUSE MITTENÕUETEKOHASE INSTALLIMISE TÖTTU.**

