

MATRIX® PRO GS

LADATTAVA OHJELMISTOPÄIVITYS

VAROITUS! Tämä päivitys koskee ainoastaan Matrix Pro GS -konsoleita, joiden ohjelmistoversio on v2.50 tai uudempi.

VAROITUS! Ennen kuin päivität konsolisi versiosta v2.50, sinun tulee siirtää työsi USB-asemalle. Jotta voit jatkaa näiden töiden käyttöä, ne tulee tuoda Fieldware Linkiin ja viedä sitten Matrix Pro GS -tiedostoina. Matrix-konsoli ei säilytä kaikkia aiemmin ohjelmoituja asetuksia päivitettäessä versiosta v2.50. (HUOMAUTUS: Asetukset säilyvät päivitettäessä versiosta v3.0x ja sitä uudemmista.)

OHJELMISTOPÄIVITYKSEN ASENTAMINEN


Koska TeeJet Technologies kehittää jatkuvasti ohjelmistoaan, konsoliin saatavat päivitykset julkaistaan www.teejet.com-sivustolla. Ennen päivityksen aloittamista sinulla tulee olla ohjelmiston päivityskansio tallennettuna USB-tallennuslaitteelle.

SUOSITUS: Pysäköi ajoneuvo päivityksen ajaksi. Näin varmistetaan, että päivitysprosessi ei keskeydy ajoneuvon liikkeen aiheuttaman USB-aseman hyppimisen seurauksena.

HUOMAUTUS: Tiedosto on pakattu zip-formaattiin, ja se tulee purkaa ennen USB-asemalle lataamista.

Päivittääksesi Matrix Pro 570GS ja 840GS -konsolin:

- Lataa zip-tiedosto suoraan tietokoneesi työpöydälle tai Lataukset-kansioon (katso lisätiedot "kuinka ladata ZIP-tiedostoja.pdf" -tiedostosta).
- Kaksoisklikkaa zip-tiedostoa, ja valitse sen jälkeen joko A tai B:
 - Kopioi ja liitä "tjupdate"-kansio tyhjän USB-aseman juurihakemistoon.
 - Käyttämällä "Pura kaikki tiedostot" -toimintoa pura ladattu tiedosto tyhjän USB-aseman juurihakemistoon (katso lisätiedot "kuinka ladata ZIP-tiedostoja.pdf" -tiedostosta).
- Kun lataus ja purkaminen on valmis, näet "tjupdate"-hakemiston USB-asemallasi. **SUOSITUS:** Käytä tyhjää USB-asemaa. Varmista, ettei asemalla ole muita automaattisesti suoritettavia tiedostoja.
- Poista USB-asema oikein tietokoneeltasi käyttämällä "Poista laite turvallisesti" -kuvaketta tehtäväpalkista tai "Poista tämä levy" -toimintoa oma tietokone-ikkunasta tai "Poista levy" -valintaa (MAC-tietokoneella).
- Kun konsoli on pois PÄÄLTÄ, nosta kumisuojus ja liitä USB-asema Matrix-konsoliin.

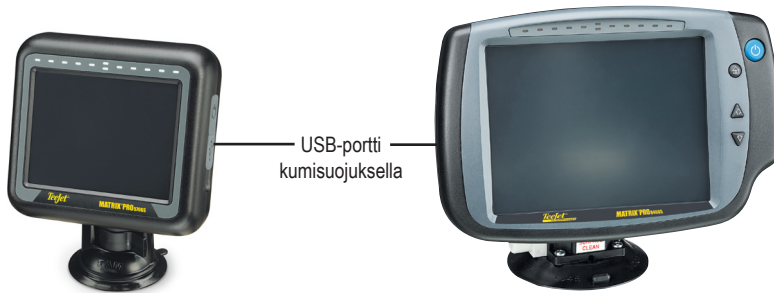

VAROITUS! USB-ASEMIEN RAJOITUKSET

TeeJet-merkityt 16 Gt:n USB-asetat, joissa on sininen ympyrä (kuva 1) sopivat työn tietojen ja raporttien siirtämiseen TeeJet Matrix Pro GS -konsoleilta, mutta ne **EIVÄT** sovellu Matrix Pro GS -konsolin ohjelmistopäivitysten lataamiseen.

TeeJet-merkityt 8 Gt:n USB-asetat, joissa on keltainen ympyrä (kuva 2) soveltuvat työn tietojen / raporttien siirtämiseen ja Matrix Pro GS -konsolin ohjelmistopäivitysten lataamiseen.

Ota yhteys TeeJet Technologiesin asiakastukeen, mikäli sinulla on kysyttävää.

Kuva 1: TeeJet 16 Gt USB-asetat



Kuva 2: TeeJet 8 Gt USB-asetat



VAROITUS! Älä käytä U3-teknologialla varustettua USB-tallennuslaitetta (tunnetaan myös nimellä "U3 smart drives"), sillä U3-teknologia voi aiheuttaa ongelmia lataamisessa tai töiden tallennuksessa.



5. Konsoli KYTKETÄÄN päälle painamalla virtapainiketta.

VAROITUS! Älä poista USB-asemaa tai kytke virtaa pois konsolista missään vaiheessa päivitysprosessin aikana.

Päivitys käynnistyy automaattisesti. Ruutuun ilmestyy sarja näkymiä, valopalkin LEDit välkkyvät ja konsoli käynnistyy uudelleen (musta ruutu ja kaikki LEDit vilkkuvat) ennen kuin päästään kosketusnäytön kalibroitiruudulle. Kalibroi näyttö tarkasti, tai muuten kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.

HUOMAUTUS: Tiimalasiruudun valmistumisessa menee jonkin aikaa. Niin kauan kuin keskimäinen sininen LED vilkkuu, konsoli on OK.

6. Kun konsoli on kalibroitu ja se näyttää USB-aseman poistamisen animaation, voit poistaa USB-aseman.

7. Paina VIHREÄ OIKEIN-MERKKI -kuvaketta  hyväksyäksesi ohjelmistoversion muutoksen. PUNAINEN OIKEIN MERKKI -kuvakkeen painaminen  peruuttaa päivitysprosessin ja säilyttää edellisen ohjelmistoversion.

8. Päivitys jatkuu siten, että ruudulla pyörii sarja suuttimia.

9. TeeJet Technologies -käynnistyskuva tarkoittaa, että päivitys on valmis.

Varmistaaksesi että päivityksesi on asennettu tarkista versionumero **Tietoja** -ruudulta.

HUOMIOITA:

- ▶ Ohjelmistopäivitystiedostoa voi käyttää useammalla Matrix-konsolilla.
- ▶ Ennen kuin käytät USB-asemaa Matrix-tietojen tallennukseen, tulee päivityskansio poistaa USB-asemalta.

VAROITUS! Älä käytä U3-tekniologialla varustettua USB-tallennuslaitetta (tunnetaan myös nimellä "U3 smart drives"), sillä U3-tekniologia voi aiheuttaa ongelmia lataamisessa tai töiden tallennuksessa.

Ota yhteys TeeJet Technologiesiin, mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua.

TEEJET TECHNOLOGIES EI OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT PÄIVITYKSEN VIRHEELLISESTÄ LATAAMISESTA JA ASENTAMISESTA.

